


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AMPLY TOA A-1700 series

TOA A-1706 / TOA A-1724 / TOA A-1712


Website:
[Https://TCA.vn](https://TCA.vn)



Dòng tăng âm truyền thanh liên Mixer TOA A-1700 bao gồm 3 model là [TOA A-1712](#), [TOA A-1706](#) và [TOA A-1724](#) có nguồn cung cấp cho các đường Mic1-6. áp điều chỉnh âm sắc Bass và Treble để dàng điều chỉnh âm sắc cho các tín hiệu ở ngõ ra. TOA A-1700 có sẵn ngõ ra ghi âm để kết nối với thiết bị bên ngoài.

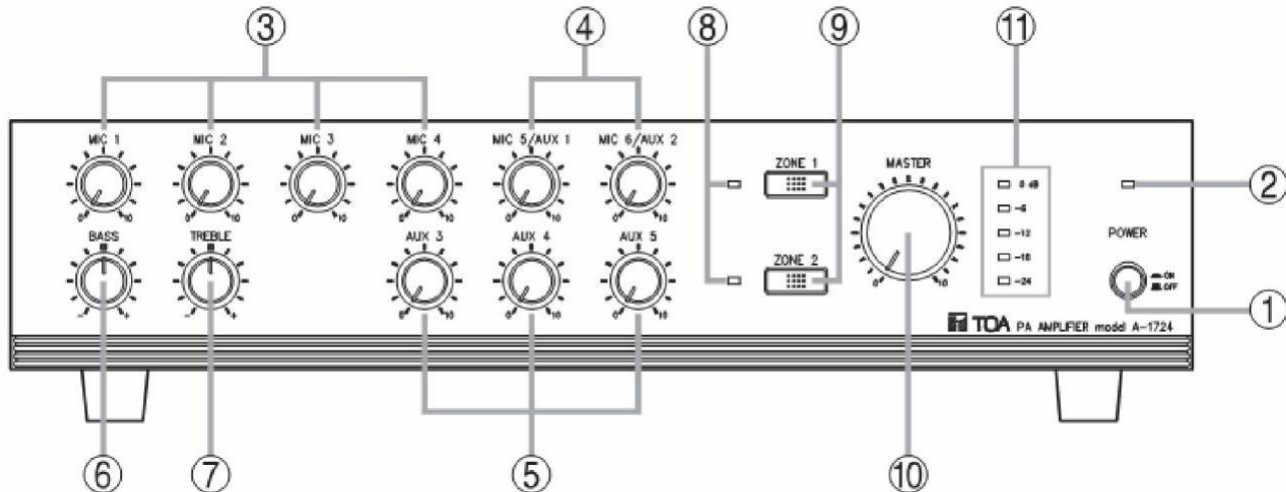

1. Công tắc nguồn điện
2. Đèn báo nguồn điện
3. Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào MIC 1 – MIC 2 – MIC 3 – MIC 4
4. Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào MIC 5/AUX 1 – MIC 6/AUX 2
5. Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào AUX 3 – AUX 4 – AUX 5(CD,CASSETTE,DVD...)
6. Volume tăng /giảm âm sắc thấp – BASS
7. Volume tăng /giảm âm sắc cao – TREBLE
8. Đèn báo vùng loa hoạt động
9. Công tắc chọn vùng loa 1 – 2
10. Volume điều chỉnh âm lượng tổng các ngõ vào
11. Đèn báo tín hiệu ngõ ra

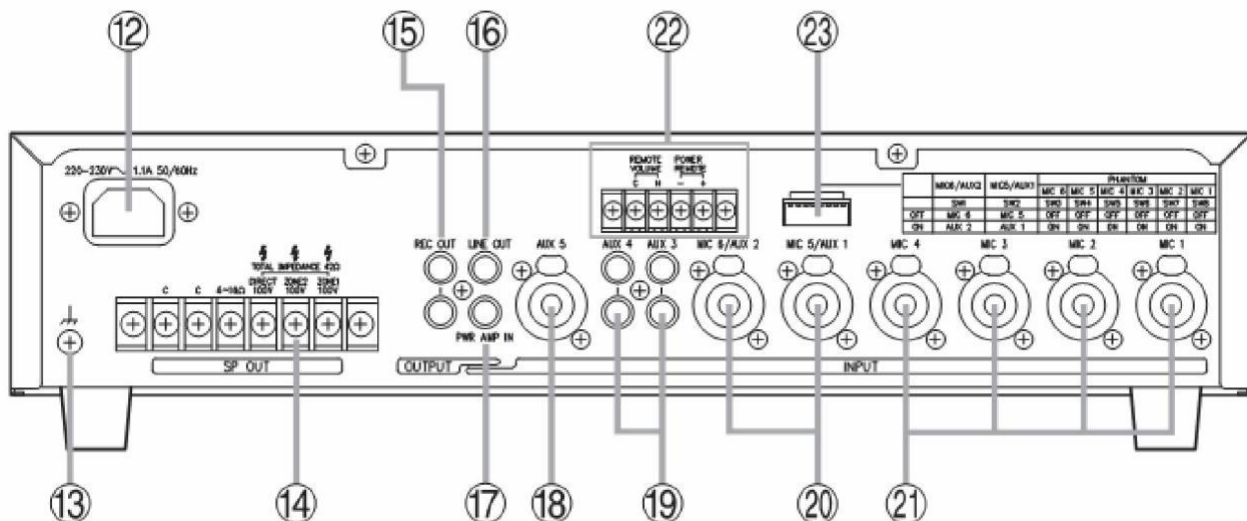

12. Dây cắm nguồn điện AC-220V
13. Ngõ đầu nối đất

14. Ngõ ra loa (dùng cho loa có trở kháng thấp 4-16Ohm)
 - Ngõ ra loa DIRECT (dùng cho loa có trở kháng cao 100V- không chọn vùng)
 - Ngõ ra loa ZONE 2 (dùng cho loa có trở kháng cao 100V- vùng 2)
 - Ngõ ra loa ZONE 1 (dùng cho loa có trở kháng cao 100V- vùng 1)
15. Ngõ ra tín hiệu dùng để ghi âm
16. Ngõ ra tín hiệu dùng kết nối thiết bị ngoài (ampli, equalizer...)
17. Ngõ vào tín hiệu dùng để kết nối thiết bị ngoài (mixer, equalizer...)
18. 19. 20. Ngõ vào AUX (sử dụng cho CD, CASSETTE, DVD...)
21. Ngõ vào MIC 1 – MIC 2 – MIC 3 – MIC 4
22. Ngõ ra điều khiển volume tổng và nguồn điện
23. Công tắc lựa chọn nguồn PHANTOM ngõ vào MIC, AUX 1 - 2 và MIC 5 – 6



Hồ Chí Minh

☎ 0903.602.246

Showroom: 365 Điện Biên Phủ - Phường 4 - Quận 3

Demo: 60/18 Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức

Hà Nội

☎ 0902.188.722

Showroom: 488 Trần Khát Chân - Phố Huế - Q. Hai Bà Trưng

Demo: Số 30 ngõ 88 / 61 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

