


Hướng dẫn sử dụng Amply TOA VM-2120/VM-2240


<https://TCA.vn>




Tăng âm [TOA VM-2120](#) | [TOA VM-2240](#) là một bộ khuếch đại đa chức năng có thể được gắn trong một thiết bị tiêu chuẩn giá đánh giá tác động môi trường (kích thước 3 đơn vị). Đơn vị đi kèm với 4 đầu vào âm thanh bao gồm nhạc nền đầu vào, và đầu ra loa phần trong đó có một suy hao nội bộ và 5-vùng chọn. Nó cho phép phát sóng không chỉ có mục đích chung, mà còn khẩn cấp phát sóng dựa trên các tiêu chuẩn EN60849 đó cung cấp cho hướng dẫn bằng giọng nói ghi âm trước (* 1) trong tình hình khẩn cấp.

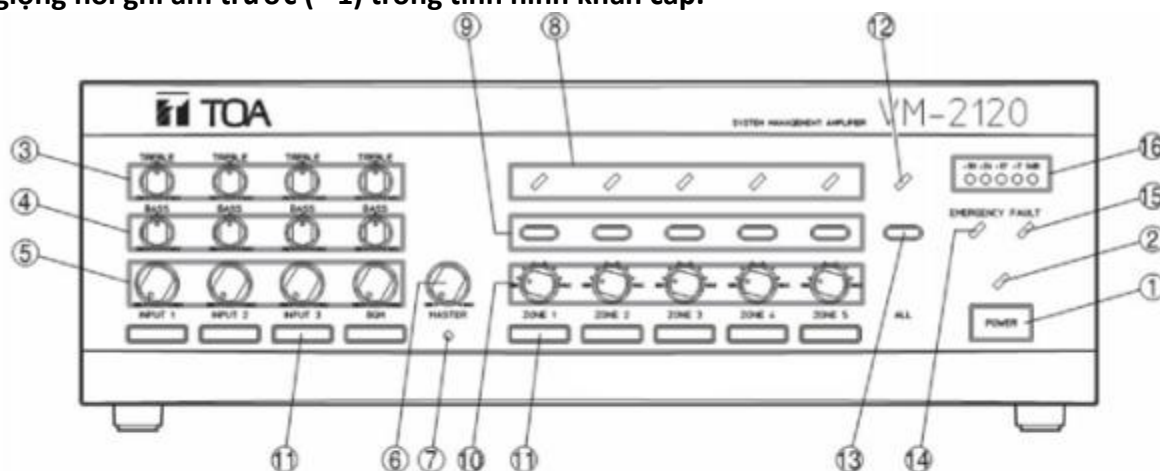


1. Công tắc nguồn điện
2. Đèn báo nguồn điện
3. Nút tăng giảm tần số cao(treble)
4. Nút Tăng giảm tần số thấp(bass)
5. Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào 1-2-3-BGM
6. Volume điều chỉnh âm lượng tổng các ngõ vào
7. Nút cài đặt nhóm
8. Đèn báo vùng loa hoạt động
9. Nút chọn vùng loa
10. Nút điều chỉnh âm lượng từng vùng loa(nhỏ-lớn)
11. Bảng ghi vùng loa
12. Đèn báo chế độ chọn tất cả các vùng loa
13. Nút chọn tất cả các vùng loa
14. Đèn báo chế độ phát thông báo khẩn(EV-200M)
15. Đèn báo lỗi kết nối
16. Đèn báo tín hiệu ngõ vào

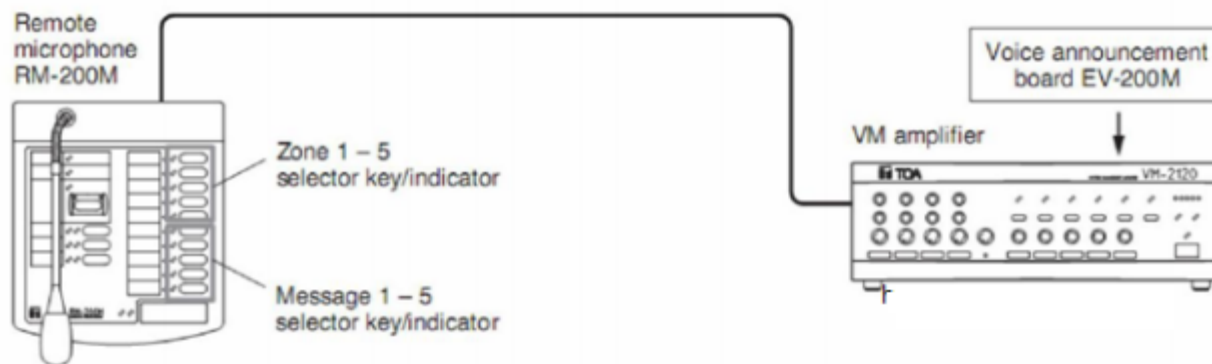


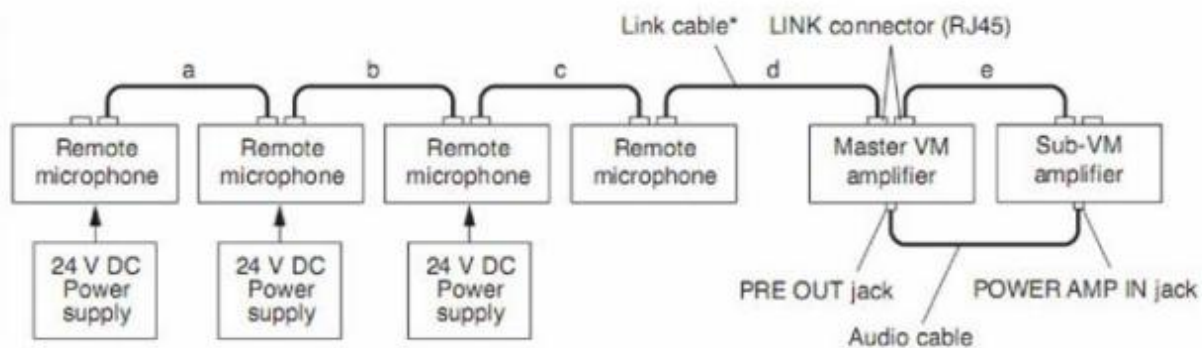

$$a + b + c + d + e \leq 800 \text{ m}$$

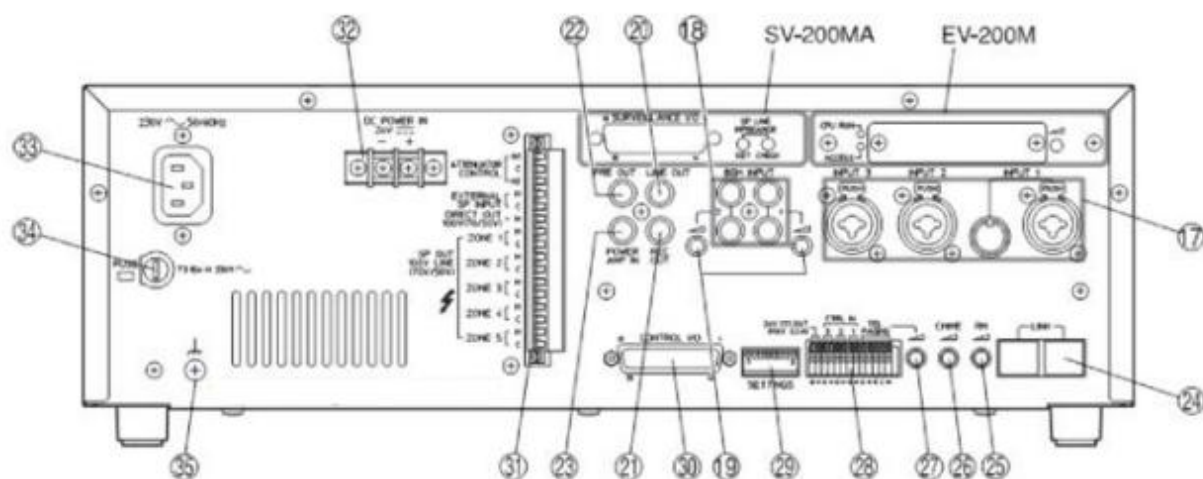

17. Ngõ vào 1-2-3
18. Ngõ vào BGM 1-2
19. Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào BGM 1-2
20. Ngõ ra tín hiệu
21. Ngõ ra tín hiệu ghi âm
22. Ngõ ra tín hiệu dùng kết nối ampli
23. Ngõ vào tín hiệu dùng kết nối ampli
24. Ngõ vào Micro chọn vùng/ngõ điều khiển dùng kết nối ampli
25. Volume điều chỉnh âm lượng micro chọn vùng
26. Volume điều chỉnh âm lượng chuông báo
27. Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào điện thoại
28. Ngõ vào từ tổng đài điện thoại/ngõ ra điều khiển 1-2-3
29. Nút cài đặt ngõ vào/chuông báo/nguồn phantom
30. Ngõ ra điều khiển/kết nối hẹn giờ/kết nối tủ báo cháy
31. Ngõ ra vùng loa
32. Ngõ vào nguồn điện DC 24V
33. Ngõ vào nguồn điện AC 220V
34. Cầu chì bảo vệ
35. Ngõ nối đất

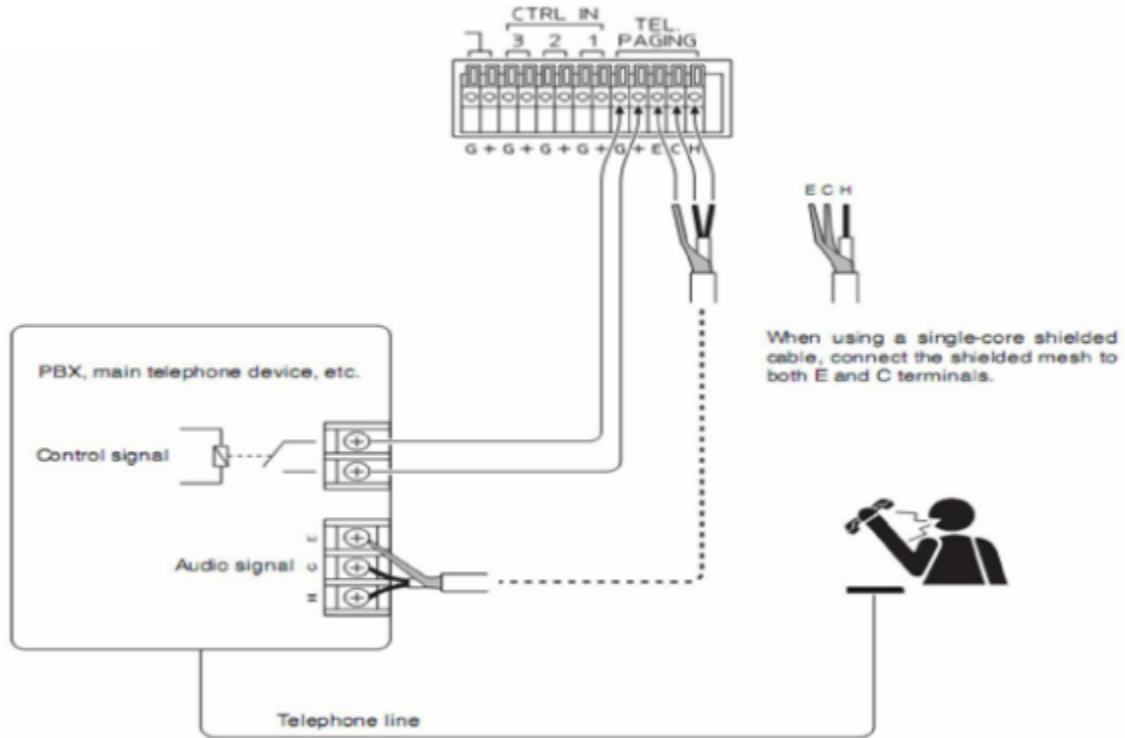

Hồ Chí Minh

☎ 0903.602.246

Showroom: 365 Điện Biên Phủ - Phường 4 - Quận 3

Demo: 60/18 Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức

Hà Nội

☎ 0902.188.722

Showroom: 488 Trần Khát Chân - Phố Huế - Q. Hai Bà Trưng

Demo: Số 30 ngõ 88 / 61 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

