


Hướng dẫn sử dụng amply trung tâm TOA TS-900

<https://TCA.vn>




Bộ điều khiển trung tâm [TOA TS-900](#) đơn vị trung ương hội nghị hệ thống hồng ngoại. Khi hệ thống được cầm tay, nó có thể dễ dàng cài đặt, gỡ bỏ và dễ dàng đặt. Kết nối TS-900 để chặn các máy phát / thu cho phép bạn kiểm soát các tấm của hội nghị.

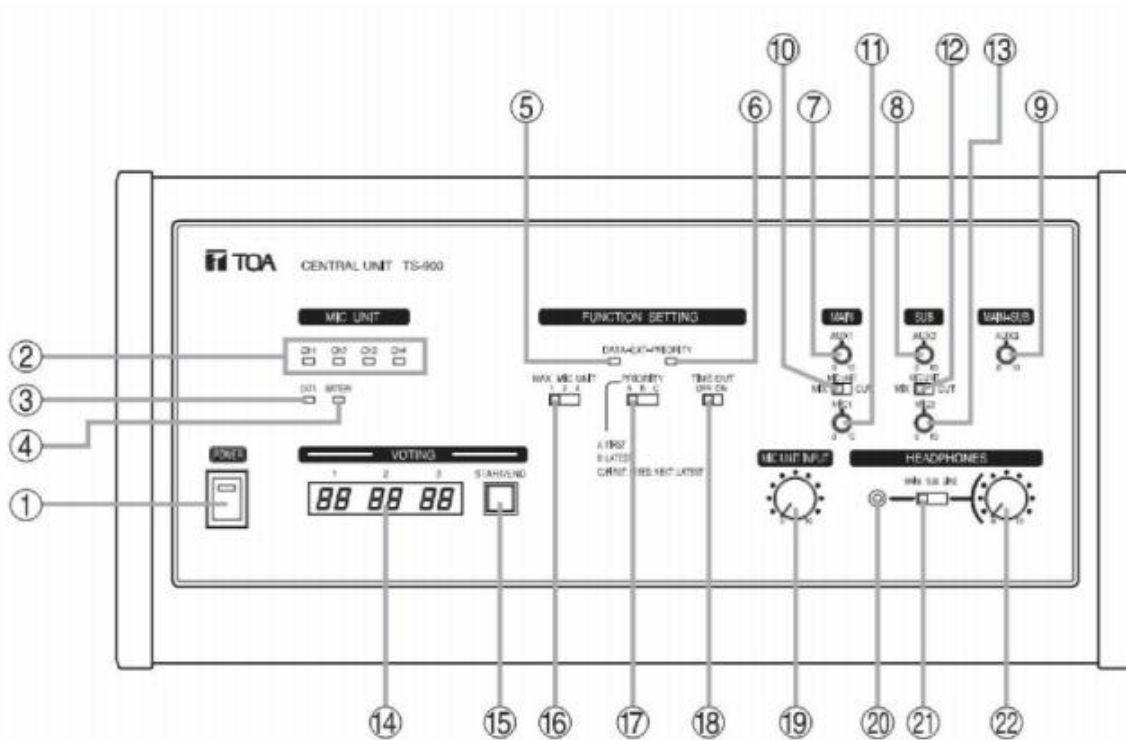


1. Công tắc nguồn điện
2. Đèn báo số lượng các máy hội thảo hoạt động cùng lúc
3. Đèn báo kết nối dữ liệu
4. Đèn báo nguồn điện(pin) máy hội thảo
5. Đèn báo kết nối mở rộng
6. Đèn báo chế độ ưu tiên


7. Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào AUX1(hệ thống chính)
8. Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào AUX2(hệ thống phụ)
9. Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào AUX3(hệ thống chính và phụ)
10. Swich chuyển đổi chế độ hoạt động MIX-CUT(Ngõ vào AUX1-MIC1 hệ thống chính)
11. Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào MIC(sử dụng cho micro ngoài)
12. Swich chuyển đổi chế độ hoạt động MIX-CUT(Ngõ vào AUX2-MIC2 hệ thống phụ)
13. Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào MIC(sử dụng cho micro ngoài)
14. Bảng hiển thị chế độ bỏ phiếu
15. Nút khởi động và kết thúc chế độ bỏ phiếu
16. Nút lựa chọn các máy hội thảo hoạt động cùng lúc
17. Nút lựa chọn chế độ ưu tiên
18. Chế độ tắt các máy hội thảo khi không hoạt động(30 giây)
19. Volume điều chỉnh âm lượng các máy hội thảo
20. Ngõ vào sử dụng cho tai nghe(headphone)
21. Nút điều chỉnh chế độ cho tai nghe(Hệ thống chính,hệ thống phụ,ngõ vào LINE)
22. Volume điều chỉnh âm lượng cho tai nghe

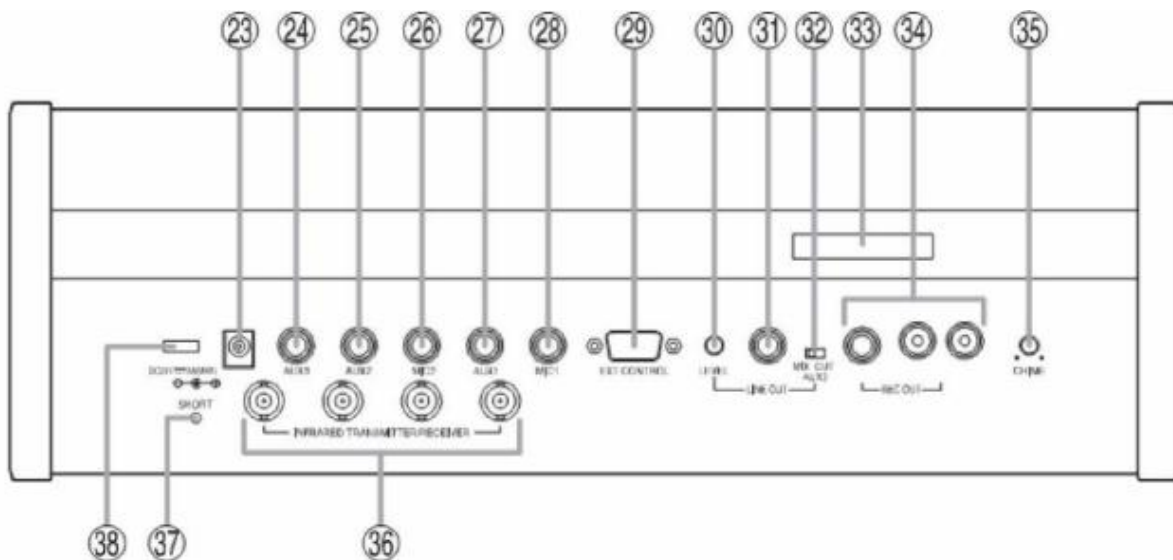

23. Ngõ vào nguồn điện DC 24V

- 24. Ngõ vào AUX3(sử dụng cho CD,CASSETTE,DVD...)
- 25. Ngõ vào AUX2(sử dụng cho CD,CASSETTE,DVD...)
- 26. Ngõ vào MIC2(sử dụng để kết nối micro ngoài)
- 27. Ngõ vào AUX1(sử dụng cho CD,CASSETTE,DVD...)
- 28. Ngõ vào MIC1(sử dụng để kết nối micro ngoài)
- 29. Ngõ ra điều khiển(kết nối với máy vi tính)
- 30. Volume điều chỉnh âm lượng ngõ ra
- 31. Ngõ ra tín hiệu dùng để kết nối với ampli ngoài
- 32. Nút điều chỉnh chế độ ngõ ra ngoài
- 33. Khung gắn bảng tên
- 34. Ngõ ra tín hiệu dùng để ghi âm
- 35. Volume điều chỉnh âm lượng chuông báo
- 36. Ngõ vào các bộ thu phát tín hiệu hồng ngoại(TS-905/TS907)
- 37. Đèn báo tín hiệu hồng ngoại
- 38. Nút cài bộ chuyển điện áp(adaptor)

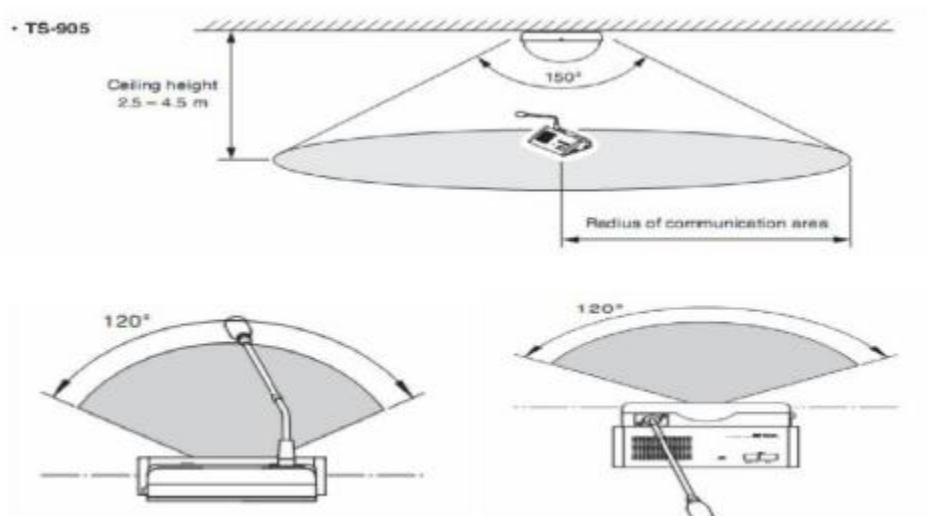

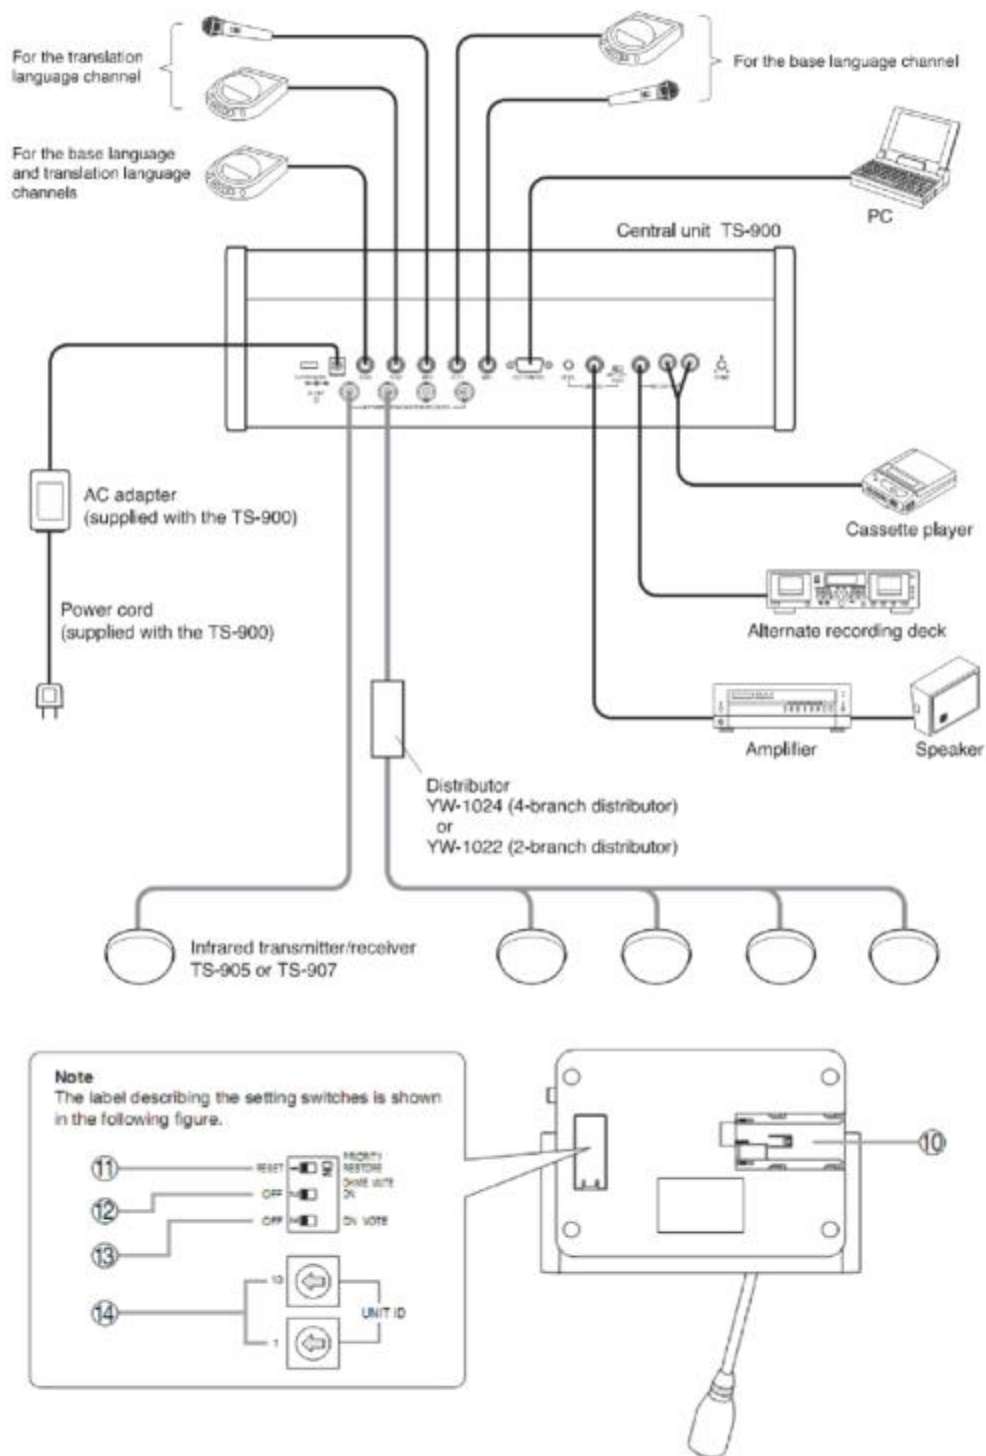

10. Khe gắn pin máy hội thảo

11. Nút reset(trả về vị trí ban đầu)

12. Nút tắt chế độ chuông báo

13. Nút mở chế độ bỏ phiếu

14. Swich cài đặt các máy hội thảo(từ máy số 1 đến máy số 96)



TCA  **TRUNG CHÍNH AUDIO**
TCA.vn 0902.188.722

25 năm TCA
1994-2019

Hồ Chí Minh

☎ 0903.602.246

Showroom: 365 Điện Biên Phủ - Phường 4 - Quận 3

Demo: 60/18 Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức

Hà Nội

☎ 0902.188.722

Showroom: 488 Trần Khát Chân - Phố Huế - Q. Hai Bà Trưng

Demo: Số 30 ngõ 88 / 61 Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

